

BEDIENUNGSANLEITUNG DER UHR

Funktionen des Modells E1061

12-stellige Anzeige – Standardzeitanzeige: Wochentag, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde.

12/24-Stunden-Format – Auswahl zwischen 12- und 24-Stunden-Format.


Alarmfunktion – Einstellbarer Alarm und stündliche Erinnerung.

Stoppuhr – Maximale Stoppzeit: 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden.

Zweite Zeitzone – Anzeige einer zweiten Zeitzone.

Countdown-Funktion – Maximaler Countdown: 23 Stunden, 59 Minuten.

LED-Hintergrundbeleuchtung – Einmaliges Drücken aktiviert die Beleuchtung für 3 Sekunden.

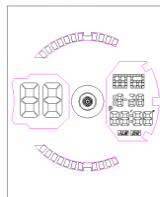


S1-Taster

Moduswechsel, Auswahl, Werterhöhung, Zurück, Reset

S2-Taster

LED-Hintergrundbeleuchtung, Umschalten, Einstellen, Start, Pause, Bestätigen


Betriebsmodi des Produkts

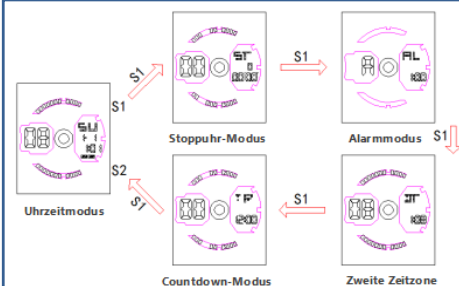

Fünf Modi: Uhrzeit, Alarm, Stoppuhr, Countdown und Zweite Zeitzone.

Durch Drücken der S1-Taste wechseln Sie zwischen den Modi in folgender Reihenfolge: Uhrzeitmodus Stoppuhr Alarm Zweite Zeitzone Countdown.

Uhrzeitmodus

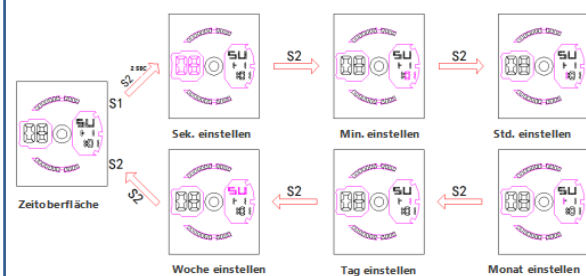

In diesem Modus werden aktuelle Zeitinformationen angezeigt: Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag. Zusätzlich wird der Status des Alarms und der stündlichen Erinnerung angezeigt.

Zeiteinstellung Im Uhrzeitmodus S2-Taste 2 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu gelangen. Beim Eintritt blinkt die Sekundenanzeige. Kurzes Drücken der S2-Taste wählt die zu ändernde Position (Reihenfolge: Sekunde > Minute > Stunde > Monat > Tag > Wochentag > Beenden). Im Einstellmodus mit S1-Taste Werte anpassen. Bei der Stundeneinstellung: Langes Drücken der S1-Taste wechselt zwischen 12H/24H. Im 12-Stunden-Format wird "P" für Nachmittag angezeigt.

Stoppuhr-Modus

Im Uhrzeitmodus S1-Taste einmal drücken, um zur Stoppuhr zu wechseln. Bedienung:

Kurzes Drücken der S2-Taste: Start/Stopp.

Langes Drücken der S2-Taste (2 Sekunden): Zurücksetzen auf 00:00:00.

Bei Erreichen der Maximalzeit (23:59:59,99) startet die Stoppuhr automatisch neu.

Alarmmodus

Im Uhrzeitmodus S1-Taste zweimal drücken, um zum Alarm zu wechseln.

Langes Drücken der S2-Taste (2

Sekunden) im Alarmmodus öffnet die Einstellungen.

Blinkende Stunde: Mit S2-Taste Positionen auswählen

(Stunde > Minute > Alarm/Stundenerinnerung aktivieren > Beenden).

S1-Taste passt Werte an.

Bei der Aktivierung: S1-Taste schaltet zwischen Optionen:

Im Zustand der Alarm- und Stundensignal-Einstellung (keine blinkenden Zeichen): Drücken Sie S1 zyklisch für: AL aktivieren > CHI aktivieren > AL+CHI aktivieren > AL+CHI deaktivieren.

Zweite Zeitzone

Im Uhrzeitmodus S1-Taste dreimal drücken, um die zweite Zeitzone anzuzeigen.

Langes Drücken der S2-Taste (2 Sekunden) öffnet die Einstellungen. Blinkende Stunde: Mit S2-Taste Positionen wählen (Stunde > Minute > Beenden). S1-Taste passt die Zeit an.

Countdown-Modus

Im Uhrzeitmodus S1-Taste viermal drücken, um zum Countdown zu wechseln.

Langes Drücken der S2-Taste (2 Sekunden) öffnet die Einstellungen. Blinkende Stunde: Mit S2-Taste Positionen auswählen (Stunde > Minute > Beenden).


S1-Taste passt die Zeit an.

Außerhalb der Einstellungen: Langes Drücken der S2-Taste startet/pausiert den Countdown.

WATCH INSTRUCTION MANUAL


Features of Model E106

- 12-Digit Display – Default time screen: Week, Month, Date, Hour, Minute, Second.
- 12/24-Hour Format – Switch between 12-hour and 24-hour formats.
- Alarm Function – Customizable alarm and hourly chime reminder.
- Chronograph – Maximum timing: 23 hours, 59 minutes, 59.99 seconds.
- Dual Time Zone – Display for a second time zone.
- Countdown Timer – Maximum countdown: 23 hours, 59 minutes.
- LED Backlight – Press once to activate for 3 seconds.

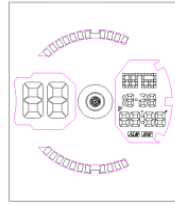

- S1 Button:**
Mode Switch, Select, Increment, Return, Reset
- S2 Button:**
LED Backlight, Toggle, Settings, Start, Pause, Confirm


Product Operation Modes

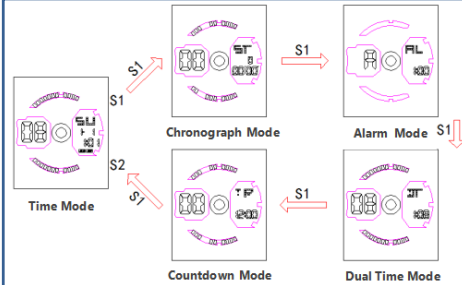

Five modes: Time, Alarm, Chronograph, Countdown, and Dual Time Zone.

Press the S1 Button to cycle through modes in the following order: Time Mode > Chronograph > Alarm > Dual Time Zone > Countdown.

Time Mode

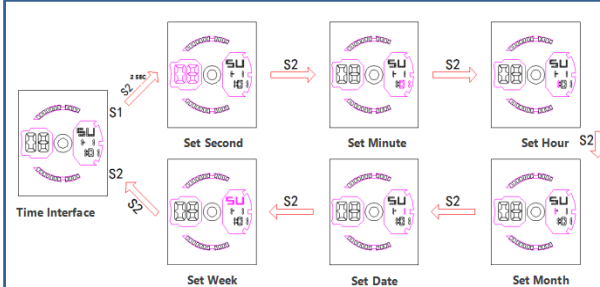

In this mode, current time information is displayed: Month, Date, Hour, Minute, Second, and Week. Alarm and hourly chime status are also shown.

Time Setting :

In Time Mode, press and hold the S2 Button for 2 seconds to enter settings.

Upon entry, the seconds digit blinks. Short-press the S2 Button to select the field to adjust (sequence: Second > Minute > Hour > Month > Date > Week > Exit).

Use the S1 Button to adjust values in settings.

During hour adjustment: Long-press the S1 Button to toggle 12H/24H. "P" indicates PM in 12-hour format.

Chronograph Mode

- In Time Mode, press the S1 Button once to enter Chronograph Mode. Operation:
- Short-press the S2 Button: Start/Stop.
- Long-press the S2 Button (2 seconds): Reset to 00:00:00.
- When reaching maximum time (23:59:59.99), the Chronograph restarts automatically.

Alarm Mode

- In Time Mode, press the S1 Button twice to enter Alarm Mode.
- Long-press the S2 Button (2 seconds) in Alarm Mode to open settings. Blinking hour: Use the S2 Button to select fields (Hour > Minute > Alarm/Hourly Chime Toggle > Exit).
- When the alarm clock and hourly switch are set, there is no character flashing. At this time, press the S1 key in sequence: turn on alarm clock AL>turn on hourly clock CHI>turn on alarm clock AL and hourly clock CHI>turn off alarm clock AL and hourly clock CHI.

Dual Time Zone

- In Time Mode, press the S1 Button three times to display the second time zone.
- Long-press the S2 Button (2 seconds) to enter settings. Blinking hour: Use the S2 Button to select fields (Hour > Minute > Exit). S1 Button adjusts the time.

Countdown Mode

- In Time Mode, press the S1 Button four times to enter Countdown.
- Long-press the S2 Button (2 seconds) to open settings. Blinking hour: Use the S2 Button to select fields (Hour > Minute > Exit).
- S1 Button adjusts the time.
- Outside settings: Long-press the S2 Button starts/pauses the countdown.

MODE D'EMPLOI DE LA MONTRE

Caractéristiques du modèle E106

Affichage 12 chiffres – Écran horaire par défaut : Jour de la semaine, Mois, Date, Heure, Minute, Seconde.

Format 12/24 heures – Basculer entre les formats 12 heures et 24 heures.

Fonction alarme – Alarmes


personnalisables et rappel horaire sonore.

Chronomètre – Durée maximale : 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes.

Double fuseau horaire – Affichage d' un second fuseau horaire.

Minuterie de compte à rebours – Durée maximale : 23 heures, 59 minutes.

Rétroéclairage LED – Appuyer une fois pour activer pendant 3 secondes.

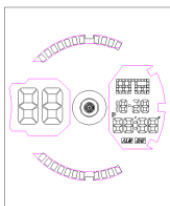


Bouton S1 :

Changeement de mode, Sélection, Incrémenter, Retour, Réinitialiser

Bouton S2 :

Rétroéclairage LED, Basculer, Paramètres, Démarrer, Pause, Confirmer


Modes de fonctionnement du produit

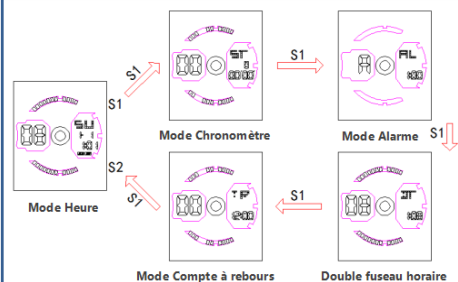

Cinq modes : Heure, Alarme, Chronomètre, Compte à rebours et Double fuseau horaire.

Appuyer sur le bouton S1 pour parcourir les modes dans l' ordre suivant : Mode Heure > Chronomètre > Alarme > Double fuseau horaire > Compte à rebours.

Mode Heure

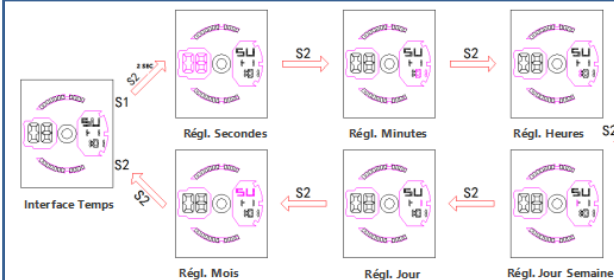

Dans ce mode, les informations horaires actuelles sont affichées : Mois, Date, Heure, Minute, Seconde et Jour de la semaine. L' état de l' alarme et du rappel horaire est également indiqué.

Réglage de l' heure

En mode Heure, appuyez longuement sur le bouton S2 pendant 2 secondes pour accéder aux paramètres.

A l' entrée, les secondes clignotent. Appuyez brièvement sur le bouton S2 pour sélectionner le champ à ajuster (ordre : Seconde > Minute > Heure > Mois > Date > Jour de la semaine > Quitter).

Utilisez le bouton S1 pour ajuster les valeurs dans les paramètres.

Lors du réglage de l' heure : Appuyez longuement sur le bouton S1 pour basculer entre 12H/24H. « P » indique l' après-midi en format 12 heures.

Mode Chronomètre

En mode Heure, appuyez une fois sur le bouton S1 pour activer le chronomètre.

Fonctionnement :

Appuyez brièvement sur le bouton S2 : Démarrer/ Arrêter.

Appuyez longuement sur le bouton S2 (2 secondes) : Réinitialiser à 00:00:00.

Lorsque la durée maximale (23:59:59,99) est atteinte, le chronomètre redémarre automatiquement.

Double fuseau horaire

En mode Heure, appuyez trois fois sur le bouton S1 pour afficher le second fuseau horaire.

Appuyez longuement sur le bouton S2 (2 secondes) pour accéder aux paramètres. L' heure clignote : Utilisez le bouton S2 pour sélectionner les champs (Heure > Minute > Quitter). Bouton S1 ajuste l' heure.

Mode Alarme

En mode Heure, appuyez deux fois sur le bouton S1 pour accéder au mode Alarme.

Appuyez longuement sur le bouton S2 (2 secondes) dans le mode Alarme pour ouvrir les paramètres. L' heure clignote : Utilisez le bouton S2 pour sélectionner les champs (Heure > Minute > Activation Alarme/Rappel horaire > Quitter).

Bouton S1 ajuste les valeurs.

En mode réglage alarme/signal horaire (aucun clignotement) : Appuyez sur S1 cycliquement pour : Activer AL > Activer CHI > Activer AL+CHI > Désactiver AL+CHI.

Mode Compte à rebours

En mode Heure, appuyez quatre fois sur le bouton S1 pour activer le compte à rebours.

Appuyez longuement sur le bouton S2 (2 secondes) pour ouvrir les paramètres. L' heure clignote : Utilisez le bouton S2 pour sélectionner les champs (Heure > Minute > Quitter).

Bouton S1 ajuste la durée.

Hors paramètres : Appuyez longuement sur le bouton S2 démarre/met en pause le compte à rebours.

MANUALE D'ISTRUZIONI DELL'OROLOGIO

Caratteristiche del modello E106

Display a 12 cifre – Schermata oraria predefinita: Giorno della settimana, Mese, Data, Ora, Minuto, Secondo.


Formato 12/24 ore – Passa tra formato 12 ore e 24 ore.

Funzione sveglia – Sveglia personalizzabile e promemoria acustico ogni ora.

Cronometro – Durata massima: 23 ore, 59 minuti, 59,99 secondi.

Doppio fuso orario – Visualizza un secondo fuso orario.

Retroilluminazione LED – Premere una volta per attivare per 3 secondi.

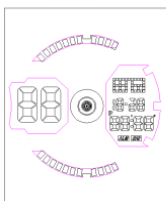


Pulsante S1:

Cambio modalità, Selezione, Incremento, Ritorno, Ripristino

Pulsante S2:

Retroilluminazione LED, Scambio, Impostazioni, Avvio, Pausa, Conferma

Modalità operative del prodotto

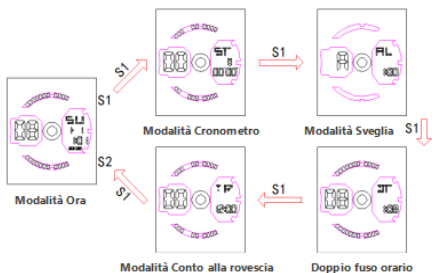

Cinque modalità: Ora, Sveglia, Cronometro, Conto alla rovescia e Doppio fuso orario.

Premere il pulsante S1 per ciclare tra le modalità nel seguente ordine: Modalità Ora > Cronometro > Sveglia > Doppio fuso orario > Conto alla rovescia.

Modalità Ora



In questa modalità vengono visualizzate le informazioni temporali correnti: Mese, Data, Ora, Minuto, Secondo e Giorno della settimana. Viene inoltre indicato lo stato della sveglia e del promemoria orario.

Regolazione dell'ora

In modalità Ora, premere a lungo il pulsante S2 per 2 secondi per accedere alle impostazioni.

All'ingresso, i secondi lampeggiano. Premere brevemente il pulsante S2 per selezionare il campo da regolare (sequenza: Secondo > Minuto > Ora > Mese > Data > Giorno della settimana > Esci).

Utilizzare il pulsante S1 per modificare i valori nelle impostazioni.

Durante la regolazione dell'ora: Premere a lungo il pulsante S1 per alternare 12H/24H. Nel formato 12 ore, "P" indica il pomeriggio.

Modalità Cronometro

In modalità Ora, premere una volta il pulsante S1 per attivare il cronometro.

Operazioni:

Premere brevemente il pulsante S2: Avvia/Arresta.

Premere a lungo il pulsante S2 (2 secondi):

Ripristina a 00:00:00.

Al raggiungimento del tempo massimo (23:59:59,99), il cronometro si riavvia automaticamente.

Modalità Sveglia

In modalità Ora, premere due volte il pulsante S1 per accedere alla modalità Sveglia.

Premere a lungo il pulsante S2 (2 secondi) nella modalità Sveglia per aprire le impostazioni. Ora lampeggiante: Utilizzare il pulsante S2 per selezionare i campi (Ora Minuto Attivazione Sveglia/Promemoria orario Esci).

Pulsante S1 modifica i valori.

Nello stato di impostazione sveglia/segnale orario (nessun carattere lampeggiante): Premere S1 ciclicamente per: Attivare AL > Attivare CHI > Attivare AL+CHI > Disattivare AL+CHI.

Doppio fuso orario

In modalità Ora, premere tre volte il pulsante S1 per visualizzare il secondo fuso orario.

Premere a lungo il pulsante S2 (2 secondi) per accedere alle impostazioni. Ora lampeggiante:

Utilizzare il pulsante S2 per selezionare i campi (Ora > Minuto > Esci). Pulsante S1 regola l'ora.

Modalità Conto alla rovescia

In modalità Ora, premere quattro volte il pulsante S1 per attivare il conto alla rovescia.

Premere a lungo il pulsante S2 (2 secondi) per aprire le impostazioni. Ora lampeggiante: Utilizzare il pulsante S2 per selezionare i campi (Ora > Minuto > Esci).


Pulsante S1 regola la durata.

Al di fuori delle impostazioni: Premere a lungo il pulsante S2 avvia/mette in pausa il conto alla rovescia.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ


Características del modelo E106

- Pantalla de 12 dígitos – Vista predeterminada: Día de la semana, Mes, Fecha, Hora, Minuto, Segundo.
- Formato 12/24 horas– Cambiar entre formato de 12 y 24 horas.
- Función de alarma – Alarma personalizable y recordatorio horario acústico.
- Cronómetro– Duración máxima: 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- Doble zona horaria – Visualización de una segunda zona horaria.
- Cuenta regresiva – Máximo: 23 horas, 59 minutos.
- Retroiluminación LED – Presione una vez para activar durante 3 segundos.

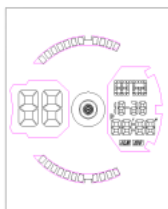

- Botón S1:**
Cambio de modo, Selección, Incremento, Retorno, Reinicio
- Botón S2:**
Retroiluminación LED, Cambiar, Configuración, Inicio, Pausa, Confirmar


Modos de funcionamiento del producto

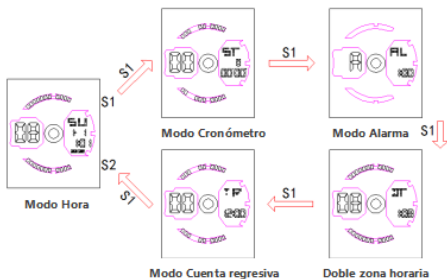

Cinco modos: Hora, Alarma, Cronómetro, Cuenta regresiva y Doble zona horaria.

Presione el botón S1 para alternar entre modos en este orden:
Modo Hora > Cronómetro > Alarma > Doble zona horaria > Cuenta regresiva.

Modo Hora

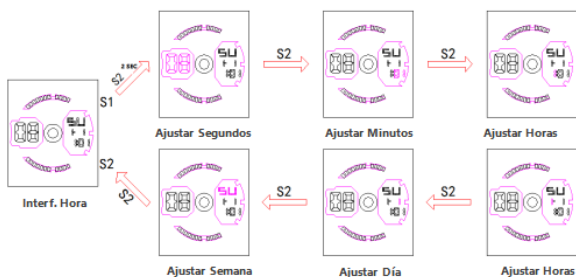

En este modo se muestran: Mes, Fecha, Hora, Minuto, Segundo y Día de la semana. También se indica el estado de la alarma y el recordatorio horario.

Configuración de la hora

En el modo Hora, mantenga presionado el botón S2 durante 2 segundos para entrar en ajustes.

Al ingresar, los segundos parpadean. Presione brevemente el botón S2 para seleccionar el campo a modificar (orden: Segundo > Minuto > Hora > Mes > Fecha > Día de la semana > Salir).

Use el botón S1 para ajustar valores.
Al configurar la hora: Mantenga presionado el botón S1 para alternar entre 12H/24H. En formato 12 horas, se muestra "P" para indicar la tarde.

Modo Cronómetro

En el modo Hora, presione una vez el botón S1 para activar el cronómetro.

Operación:

- Presión breve del botón S2: Iniciar/Detener.
- Presión prolongada del botón S2 (2 segundos): Reiniciar a 00:00:00.

Al alcanzar el tiempo máximo (23:59:59,99), el cronómetro se reinicia automáticamente.

Modo Alarma

En el modo Hora, presione dos veces el botón S1 para entrar al modo Alarma.

Mantenga presionado el botón S2 (2 segundos) en este modo para ajustar. La hora parpadea: Use el botón S2 para seleccionar campos (Hora > Minuto > Activar/Desactivar alarma y recordatorio > Salir).

Botón S1 ajusta valores.

Para activar: Botón S1

alterna entre opciones:

En ajuste de alarma/señal horaria (sin parpadeo): Pulse S1 cíclicamente para: Activar AL > Activar CHI > Activar AL+CHI > Desactivar AL+CHI.

Doble zona horaria

En el modo Hora, presione tres veces el botón S1 para mostrar la segunda zona horaria.

Mantenga presionado el botón S2 (2 segundos) para configurar. La hora parpadea: Use el botón S2 para seleccionar campos (Hora > Minuto > Salir). Botón S1 ajusta la hora.

Modo Cuenta regresiva

En el modo Hora, presione cuatro veces el botón S1 para activar la cuenta regresiva.

Mantenga presionado el botón S2 (2 segundos) para configurar. La hora parpadea: Use el botón S2 para seleccionar campos (Hora > Minuto > Salir).

Botón S1 ajusta la duración.

Fuera de ajustes: Mantenga presionado el botón S2 inicia /pausa la cuenta regresiva.

Návod k Použití Hodinek

Funkce modelu E106

12místný displej – Výchozí zobrazení času: Den v týdnu, m, síc, datum, hodiny, minuty, sekundy.

12/24hodinový formát – P epínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.


Funkce budíku – Nastavitelný budík a hodinový zvukový p ipomína .

Stopky – Maximální m ení: 23 hodin, 59 minut, 59,99 sekund.

Druhé asové pásmo – Zobrazení druhého asového pásma.

Odpo ítvání – Maximální doba: 23 hodin, 59 minut.

LED podsvícení – Jedno stisknutí aktivuje podsvícení na 3 sekundy.

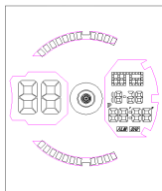


Tlačítko S1:

Přepínání režimů, Výběr, Zvýšení hodnoty, Návrat, Reset

Tlačítko S2:

LED podsvícení, Přepínání, Nastavení, Spuštění, Pozastavení, Potvrzení

Provozní režimy produktu

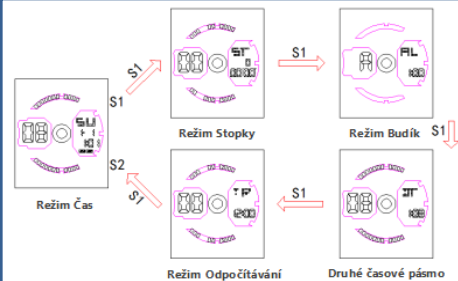


P t rež im : as, Budík, Stopky, Odpo ítvání a Druhé asové pásmo.

Stisknutím tlačítka S1 p epínáte mezi rež imy v tomto po adí:

Rež im as > Stopky > Budík > Druhé asové pásmo > Odpo ítvání.

Režim as

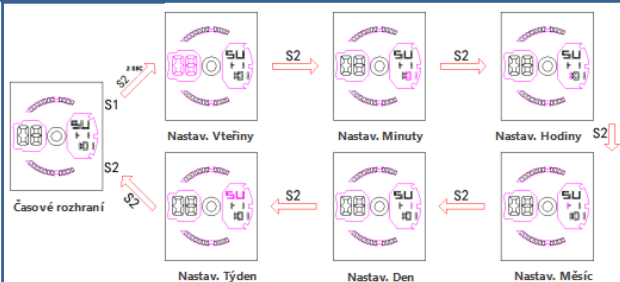

V rež imu as podrž te tlačítko S2 po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení.

Po vstupu blikají sekundy. Krátkým stisknutím tlačítka S2 vyberte pole k úprav (po adí: Sekundy > Minuty > Hodiny > M síc > Datum > Den v týdnu > Ukon it).

K úprav hodnot použ íjte tlačítko S1.

P i nastavování hodin: Dlouhým stisknutím tlačítka S1 p epnete mezi 12H/24H. Ve 12hodinovém formátu se pro odpoledne zobrazuje "P".

Režim Stopky

V rež imu as **stiskn te jednou tlačítko S1** pro aktivaci stopky.

Ovládání:

Krátké stisknutí tlačítka S2**: Spuštění/Zastavení.

Dlouhé stisknutí tlačítka S2 (2 sekundy): Reset na 00:00.

Po dosažení maximálního času (23:59:59,99) se stopky automaticky restartují.

Režim Budík

V rež imu as stiskn te dvakrát tlačítko S1 pro p epnutí do rež imu Budík.

Dlouhým stisknutím tlačítka S2 (2 sekundy) v rež imu Budík otev ete nastavení.

Blikající hodiny: Tlačítkem S2 vyberte pole (Hodiny > Minuty > Aktivace budíku/hodinového p ipomína e > Ukon it).

Tlačítko S1 upravuje hodnoty.

Pro aktivaci: Tlačítko S1 p epná mož nosti:

V nastavení budíku/hodinového signálu (žádné blikání): Stiskn te S1 cyklicky pro : Zapnout AL > Zapnout CHI > Zapnout AL+CHI > Vypnout AL+CHI.

Druhé asové pásmo

V rež imu as stiskn te t ikrát tlačítko S1 pro zobrazení druhého asového pásma.

Dlouhým stisknutím tlačítka S2 (2 sekundy) otev ete nastavení. Blikající hodiny: Tlačítkem S2 vyberte pole (Hodiny > Minuty > Ukon it). Tlačítko S1 upravuje as.

Režim Odpočítávání

V rež imu as stiskn te ty ikrát tlačítko S1 pro aktivaci odpočítávání.

Dlouhým stisknutím tlačítka S2 (2 sekundy) otev ete nastavení. Blikající hodiny: Tlačítkem S2 vyberte pole (Hodiny > Minuty > Ukon it).

Tlačítko S1 upravuje dobu.

Mimo nastavení: Dlouhým stisknutím tlačítka S2 spustíte/pauzujete odpočítávání.

Gebruiksaanwijzing voor het horloge

Functies van model E106

12-cijferig display -Standaard tijdsweergave: Weekdag, Maand, Datum, Uur, Minuut, Seconde.

12/24-uurs formaat – Schakelen tussen 12- en 24-uurs weergave.


Alarmfunctie – Aanpasbare alarmen en ieder-uurherinnering.

Stopwatch – Maximale meetduur: 23 uur, 59 minuten, 59,99 seconden.

Tweede tijdzone – Weergave van een tweede tijdzone.


Aftelfunctie – Maximale duur: 23 uur, 59 minuten.

LED-achtergrondverlichting –Eén keer indrukken voor 3 seconden verlichting.

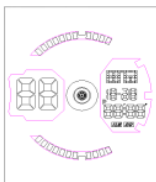

- Knop S1**
Moduswisseling, Selectie, Waarde verhogen, Terugkeren, Resetten
- Knop S2**
LED-achtergrondverlichting, Omschakelen, Instellinaen.

Bedieningsmodi van het product

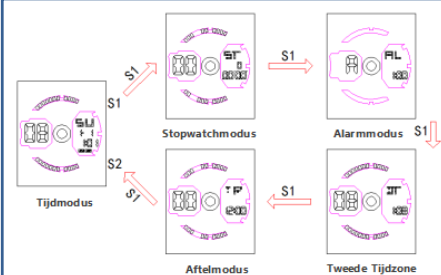


Vijf modi: Tijd, Alarm, Stopwatch, Aftellen en Tweede Tijdzone.

Druk op knop S1 om tussen modi te wisselen in deze volgorde:

Tijdmodus > Stopwatch > Alarm > Tweede Tijdzone > Aftellen.

Tijdmodus

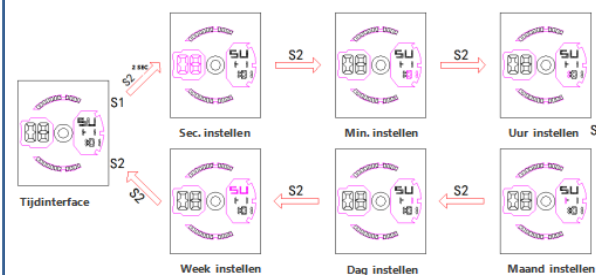

In deze modus worden actuele gegevens getoond: Maand, Datum, Uur, Minuut, Seconde en Weekdag. Ook wordt de status van alarm en ieder-uurherinnering weergegeven.

Tijd instellen

In Tijdmodus houdt u knop S2 2 seconden ingedrukt om instellingen te openen.

Bij binnenkomst knippert de seconde. Kort indrukken van knop S2 selecteert het aan te passen veld (volgorde: Seconde > Minuut > Uur > Maand > Datum > Weekdag > Afsluiten).

Gebruik knop S1 om waarden aan te passen.

Tijdens uurinstelling: Houd knop S1 ingedrukt om te wisselen tussen 12H/24H. In 12-uursformaat wordt "P" voor middag weergegeven.

Stopwatchmodus

In Tijdmodus drukt u één keer op knop S1 om de stopwatch te activeren.

Bediening:

Korte druk op knop S2: Starten/Stoppen.

Lang indrukken van knop S2 (2 seconden): Resetten naar 00:00:00.

Bij het bereiken van de maximale tijd (23:59:59,99) herstart de stopwatch automatisch.

Alarmmodus

In Tijdmodus drukt u tweemaal op knop S1 om naar Alarmmodus te gaan.

Houd knop S2 2 seconden ingedrukt in Alarmmodus om instellingen te openen. Knipperend uur: Gebruik knop S2 om velden te selecteren (Uur > Minuut > Alarm/Herinnering inschakelen > Afsluiten).

Knop S1 past waarden aan.

In alarm/uurmelding-instelling (geen knipperende tekens): Druk cyclisch op S1 voor: AL inschakelen > CHI inschakelen > AL+CHI inschakelen > AL+CHI uitschakelen.

Tweede Tijdzone

In Tijdmodus drukt u driemaal op knop S1 om de tweede tijdzone weer te geven.

Houd knop S2 2 seconden ingedrukt om instellingen te openen. Knipperend uur: Gebruik knop S2 om velden te selecteren (Uur > Minuut > Afsluiten). Knop S1 past de tijd aan.

Aftelmodus

In Tijdmodus drukt u viermaal op knop S1 om de aftelfunctie te activeren.

Houd knop S2 2 seconden ingedrukt om instellingen te openen. Knipperend uur: Gebruik knop S2 om velden te selecteren (Uur > Minuut > Afsluiten).

Knop S1 past de duur aan.

Buiten instellingen: Houd knop S2 ingedrukt om te starten/pauzeren.

Klockan Bruksanvisning

Funktioner för modell E106

12-siffrigt display – Standardtidsskär: Veckodag, Månad, Datum, Timme, Minut, Sekund.

12/24-timmarsformat – Välj mellan 12- eller 24-timmarsformat.


Alarmfunktion– Anpassningsbar alarm och påminnelse varje timme.

1Stoppur – Maximal mättid: 23 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder.

1Dubbel tidszon – Visning av en andra tidszon.

1Nedräkningsfunktion – Maximal nedräkning: 23 timmar, 59 minuter.


1LED-bakgrundsbelysning – Tryck en gång för att aktivera i 3 sekunder.

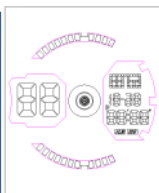

Knapp S1
Lägesväxling, Val, Öka värde,
Återgå, Återställ

Knapp S2
LED-bakgrundsbelysning, Växla, Inställningar
Starta. Pausa. Bekräfta


Produktens funktionslägen

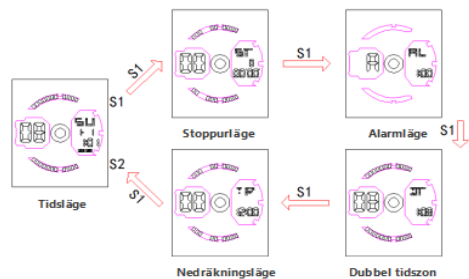

Fem lägen: Tid, Alarm, Stoppur, Nedräkning och Dubbel tidszon.

Tryck på knapp S1 för att växla mellan lägen i denna ordning:
Tidsläge > Stoppur > Alarm > Dubbel tidszon > Nedräkning.

Tidsläge

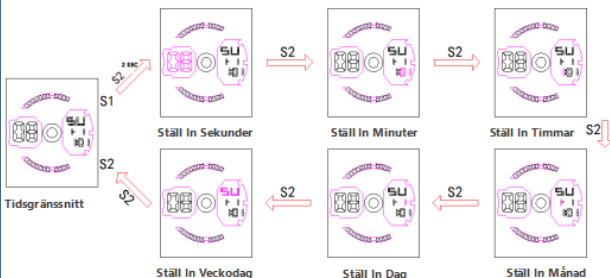

I detta läge visas aktuell tidsinformation: Månad, Datum, Timme, Minut, Sekund och Veckodag. Alarmstatus och timvis påminnelse visas också.

Tidsinställning

I tidsläget håll ned knapp S2 i 2 sekunder för att gå in i inställningar.

Vid inträde blinkar sekunderna. Kort tryck på knapp S2 väljer fält att justera (ordning: Sekund > Minut > Timme > Månad > Datum > Veckodag > Avsluta).

Använd knapp S1 för att justera värden.

Vid timjustering: Håll ned knapp S1 för att växla mellan 12H/24H. I 12-timmarsformat visas "P" för eftermiddag.

Stoppurläge

I tidsläget tryck en gång på knapp S1 för att aktivera stopparet.

Hantering:

Kort tryck på knapp S2: Starta/Stoppa.

Långt tryck på knapp S2 (2 sekunder): Återställ till 00:00:00.

När maximal tid (23:59:59,99) nås startar stopparet om automatiskt.

Alarmläge

I tidsläget tryck två gånger på knapp S1 för att gå till alarmläge.

Håll ned knapp S2 (2 sekunder) i alarmläge för inställningar. Blinkande timme: Använd knapp S2 för att välja fält (Timme > Minut > Aktivera alarm/timvis > påminnelse > Avsluta).

Knapp S1 justerar värden.

För aktivering: Knapp S1 växlar mellan alternativ:

I larm/timsignal-inställning (inga blinkande tecken): Tryck cyklistiskt på S1 för: Aktivera AL > Aktivera CHI > Aktivera AL+CHI > Inaktivera AL+CHI.

Dubbel tidszon

I tidsläget tryck tre gånger på knapp S1 för att visa den andra tidszonen.

Håll ned knapp S2 (2 sekunder) för inställningar.

Blinkande timme: Använd knapp S2 för att välja fält (Timme > Minut > Avsluta). Knapp S1 justerar tiden.

Nedräkningsläge


I tidsläget tryck fyra gånger på knapp S1 för att aktivera nedräkning.

Håll ned knapp S2 (2 sekunder) för inställningar. Blinkande timme: Använd knapp S2 för att välja fält (Timme > Minut > Avsluta).


Knapp S1 justerar tidslängd.

Utanför inställningar: Håll ned knapp S2 för att starta/pausa nedräkning.


12 μ - μ : μ μ , μ
 12/24 μ - μ 12 24 μ
 μ - μ : 23 , 59 μ , 59,99 μ
 LED μ - μ : 23 , 59 3

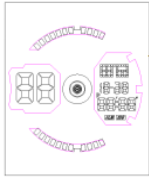

Κουμπιέ S1:
 Αλλαγή λειτουργίας, Επιλογή, Αύξηση τιμής, Επιστροφή, Επαναφορά
 Κουμπιέ S2:
 LED φωτισμός υποβάθρου, Εναλλαγή, Ρυθμίσεις Εκκίνηση, Πάυση, Επιβεβαίωση

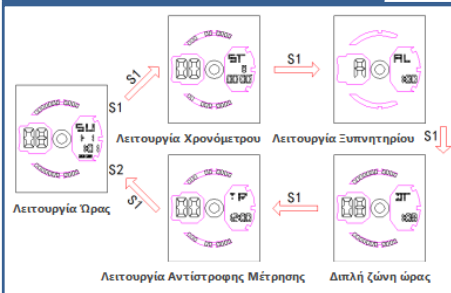

μ : , , μ
 μ S1 μ
 : > μ >
 > μ >

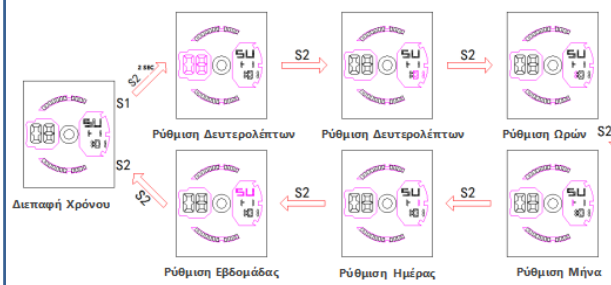

μ
 : μ μ
 μ μ μ
 μ
 μ S2 2
 μ S2
 μ (: μ μ S2 >)
 > μ μ > μ S1 μ > μ)
 μ μ μ μ μ μ
 S1 12H/24H. 12 μ μ μ
 "P" μ .

μ
 S1 μ μ μ μ
 : μ μ μ μ S2: /
 μ μ μ μ S2 (2
): μ 00:00:00.
 μ (23:59:59,99),
 μ μ .

μ S1
 μ μ μ S2 (2 : μ)
 S2 μ μ (>) μ / μ
 μ S1 μ > μ)
): μ S1 μ / μ .
 μ AL+CHI > μ AL+CHI.

S1 μ μ μ μ S2 (2)
 μ μ S2 : μ
 μ S2 (> >
). μ S1 μ .

S1 μ μ μ μ S2 (2)
 μ μ μ : μ
 μ S2 (> >)
 μ S1 μ μ μ S2
 /

Instrukcja Obsługi Zegarka

Funkcje modelu E106

Wyświetlacz 12-cyfrowy – Domylny ekran czasu: Dzień, tydzień, miesiąc, data, godzina, minuta, sekunda.

Format 12/24-godzinny – Przełączanie między formatem 12- a 24-godzinnym.


Funkcja alarmu – Konfigurowalny alarm i przypomnienie co godzinę.

Stoper – Maksymalny czas pomiaru: 23 godziny, 59 minut, 59,99 sekund.

Podwójna strefa czasowa – Wyświetlanie drugiej strefy czasowej.

Odcliczanie czasu – Maksymalny czas: 23 godziny, 59 minut.

Podświetlenie LED – Naciśnij raz, aby aktywować na 3 sekundy.

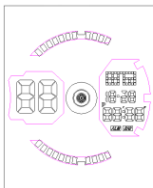


Przycisk S1

Zmiana trybu, Wybór, Zwiększanie wartości, Powrót, Reset

Przycisk S2

Podświetlenie LED, Przełączanie, Ustawienia, Start, Pauza, Potwierdź

Tryby działania produktu

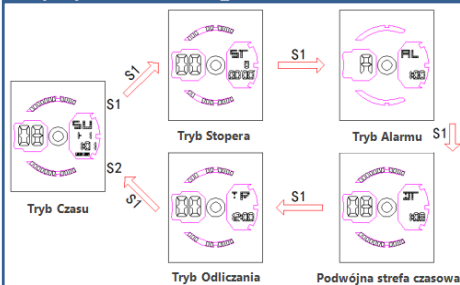


Pięć trybów: Czas, Alarm, Stoper, Odcliczanie i Podwójna strefa czasowa.

Naciśnij przycisk S1, aby przełączyć się między trybami w kolejności:

Tryb Czasu > Stoper > Alarm > Podwójna strefa czasowa > Odcliczanie.

Tryb Czasu

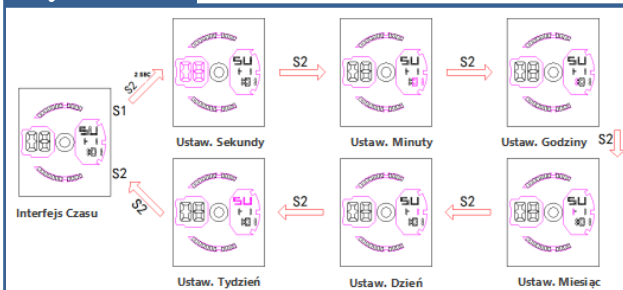

W tym trybie wyświetlane są aktualne informacje: Miesiąc, data, godzina, minuta, sekunda i dzień tygodnia. Pokazywany jest również stan alarmu i przypomnienia co godzinę.

Ustawianie czasu

W trybie Czasu przytrzymaj przycisk S2 przez 2 sekundy, aby wejść do ustawień.

Po wejściu migają sekundy. Krótko naciśnij przycisk S2, aby wybrać pole do edycji (kolejno: Sekunda, Minuta, Godzina, Miesiąc, Dzień, Tydzień, Wyjście).

Użyj przycisku S1, aby dostosować wartość.

Podczas ustawiania godziny:

Przytrzymaj przycisk S1, aby przełączyć między 12H a 24H.

Tryb Stopera

W trybie Czasu naciśnij raz przycisk S1, aby aktywować stoper. Obsługa:

Krótkie naciśnięcie przycisku S2: Start/Stop.

Długie naciśnięcie przycisku S2 (2 sekundy): Reset do 00:00:00.

Po osiągnięciu maksymalnego czasu (23:59:59,99) stoper restartuje się automatycznie.

Tryb Alarmu

W trybie Czasu naciśnij dwukrotnie przycisk S1, aby przejść do trybu Alarmu.

Przytrzymaj przycisk S2 (2 sekundy) w trybie Alarmu, aby otworzyć ustawienia. Migająca godzina: Użyj przycisku S2, aby wybrać pola (Godzina > Minuta > Aktywacja alarmu/przypomnienia > Wyjście).

Przycisk S1 dostosowuje wartość.

W trybie ustawienia budzika/sygnалу godzinowego (brak migania): Naciśnij cyklicznie S1, aby: W1 czy AL > W1 czy CHI > W1 czy AL > W1 czy AL > CHI > W1 czy AL > W1 czy AL > CHI.

Podwójna strefa czasowa

W trybie Czasu naciśnij trzykrotnie przycisk S1, aby wyświetlić drugą strefę czasową.

Przytrzymaj przycisk S2 (2 sekundy), aby otworzyć ustawienia. Migająca godzina: Użyj przycisku S2, aby wybrać pola (Godzina > Minuta > Wyjście). Przycisk S1 dostosowuje czas.

Tryb Odcliczania

W trybie Czasu naciśnij czterokrotnie przycisk S1, aby aktywować odcliczanie.

Przytrzymaj przycisk S2 (2 sekundy), aby otworzyć ustawienia. Migająca godzina: Użyj przycisku S2, aby wybrać pola (Godzina > Minuta > Wyjście).

Przycisk S1 dostosowuje czas trwania.

Poza ustawieniami: Przytrzymaj przycisk S2, aby rozpocząć/wstrzymać odcliczanie.

Óra Használati Utasítás

Az E106 modell funkciói

12 számjegy kijelző – Alapértelmezett idő képernyő : Hét napja, Hónap, Dátum, Óra, Perc, Másodperc.

12/24 órás formátum – Váltás 12 és 24 órás formátum között.


Ébreszt funkció – Testreszabható ébreszt és óránkénti emlékeztető .

Stopperóra – Maximális mérési idő : 23 óra, 59 perc, 59,99 másodperc.

Kettős idő zóna – Második idő zóna megjelenítése.

Visszaszámlálás – Maximális idő tartam: 23 óra, 59 perc.

LED háttérvilágítás – Egyszerű nyomásra 3 másodpercig világít.

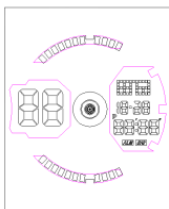


S1 gomb

Módváltás, Kiválasztás, Érték növelése, Vissza, Visszaállítás

S2 gomb

LED háttérvilágítás, Váltás, Beállítások, Indítás, Szünetel, Megerősítés

A termék működési módjai

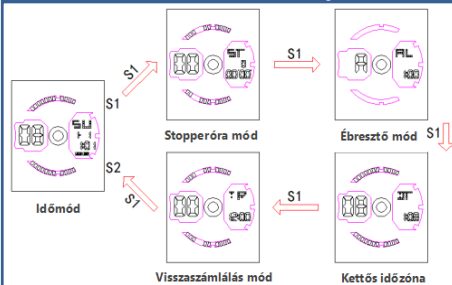


Öt mód: Id , Ébreszt , Stopperóra, Visszaszámlálás és Kettős idő zóna.

Az S1 gomb megnyomásával váltothat a módok között a következő sorrendben:

Id mód > Stopperóra > Ébreszt > Kettős idő zóna > Visszaszámlálás.

Id mód

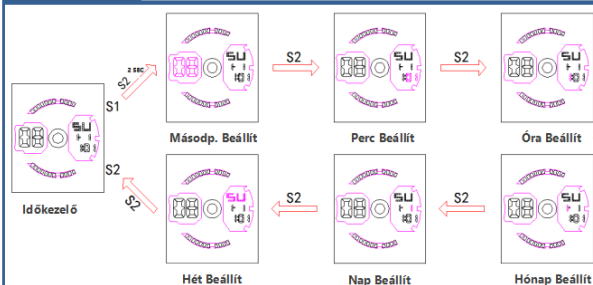

Ebben a módban az aktuális idő információk láthatók: Hónap, Dátum, Óra, Perc, Másodperc és Hét napja. Az ébreszt és az óránkénti emlékeztető állapota is megjelenik.

Id beállítása

Id módban nyomja meg 2 másodpercig az S2 gombot a beállításokhoz való belépéshez.

Belépéskor a másodperc villogni kezd. Rövid S2 gombnyomással válassza ki a módosítandó mezőt (sorrend: Másodperc > Perc > Óra > Hónap > Dátum > Hét napja > Kilépés).

Az S1 gombbal módosítsa az értékeket.

Óra beállítások: Hosszan nyomva tartja az S1 gombot válthat 12H/24H között. 12 órás formátumban a "P" jelzi a délutánt.

Stopperóra mód

Id módban nyomja meg egyszer az S1 gombot a stopperóra aktiválásához.

Kezelés:

Rövid S2 gombnyomás: Indítás/Leállítás.

Hosszú S2 gombnyomás (2 másodperc): Visszaállítás 00:00:00-ra.

A maximális idő (23:59:59,99) elérésekor a stopperóra automatikusan újraindul.

Ébreszt mód

Id módban nyomja meg kétszer az S1 gombot az ébresztő módba lépéshez.

Hosszú S2 gombnyomás (2 másodperc) az ébresztő módban a beállításokhoz. Villogó óra: S2 gombbal válassza a mezőt (Óra > Perc > Ébreszt /Óránkénti emlékeztető aktiválása > Kilépés).

S1 gomb módosítja az értékeket.

Ébreszt /óránkénti jelzés beállítás állapotában (nincs villogó karakter): Nyomja ciklikusan S1-t: AL bekapcsolása > CHI bekapcsolása > AL+CHI bekapcsolása > AL+CHI kikapcsolása.

Kettős idő zóna

Id módban nyomja meg háromszor az S1 gombot a második idő zóna megjelenítéséhez.

Hosszú S2 gombnyomás (2 másodperc) a beállításokhoz. Villogó óra: S2 gombbal válassza a mezőt (Óra > Perc > Kilépés). S1 gomb állítja az időt.

Visszaszámlálás mód

Id módban nyomja meg négyszer az S1 gombot a visszaszámlálás aktiválásához.

Hosszú S2 gombnyomás (2 másodperc) a beállításokhoz. Villogó óra: S2 gombbal válassza a mezőt (Óra > Perc > Kilépés).

S1 gomb állítja az időtartamot.

Beállításokon kívül: Hosszú S2 gombnyomás indít/szüneteltet.

Watch instruktionshåndbog

Funktioner for model E106

12-cifret display – Standardtidsskærm: Ugedag, Måned, Dato, Time, Minut, Sekund.

12/24-timers format – Skift mellem 12- og 24-timers format.


Alarmlfunktion – Tilpasningsbar alarm og timevis påmindelse.

Stopur – Maksimal målingstid: 23 timer, 59 minutter, 59,99 sekunder.

Dobbelt tidszone – Visning af en sekundær tidszone.

Nedtællingsfunktion – Maksimal varighed: 23 timer, 59 minutter.

LED-baggrundslysning – Tryk én gang for 3 sekunders lys.

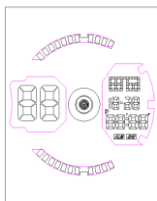


S1-knap:

Modusskift, Valg, Forøg værdi, Tilbage, Nulstil

S2-knap:

LED-baggrundslysning, Skift, Indstillinger, Start, Pause, Bekræft


Produktets driftsmoduser

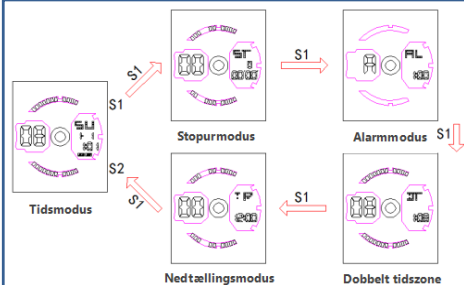

Fem moduser: Tid, Alarm, Stopur, Nedtælling og Dobbelt tidszone.

Tryk på S1-knappen for at skifte mellem moduser i denne rækkefølge: Tidssmodus > Stopur > Alarm > Dobbelt tidszone > Nedtælling.

Tidsmodus

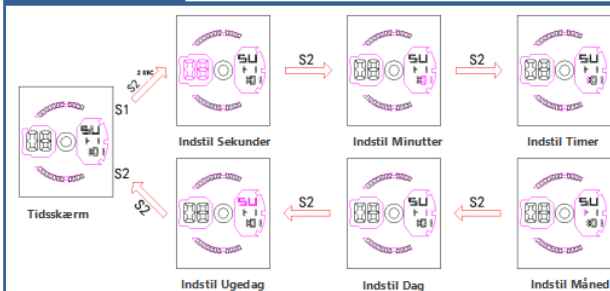

I denne modus vises aktuelle tidsoplysninger: Måned, Dato, Time, Minut, Sekund og Ugedag. Alarm- og timevis påmindelsesstatus vises også.

Tidsindstilling

I tidsmodus hold S2-knappen nede i 2 sekunder for at åbne indstillinger.

Ved indgang blinker sekundet. Kort tryk på S2-knappen vælger felt til justering (rækkefølge: Sekund > Minut > Time > Måned > Dato > Ugedag > Afslut).

Brug S1-knappen til at justere værdier.

Under timeindstilling: Hold S1-knappen nede for at skifte mellem 12H/24H. I 12-timers format vises "P" for eftermiddag.

Stopurmodus

I tidsmodus **tryk én gang på S1-knappen for at aktivere stopuret. Betjening:

Kort tryk på S2-knappen: Start/Stop.

Langt tryk på S2-knappen (2 sekunder)**: Nulstil til 00:00:00.

Ved maksimal tid (23:59:59,99) genstartes stopuret automatisk.

Alarmmodus

I tidsmodus tryk to gange på S1-knappen for at åbne alarmmodus.

Hold S2-knappen nede (2 sekunder) i alarmmodus for indstillinger.

Blinkende time: Brug S2-knappen til at vælge felter (Time > Minut > Aktiver alarm/timevis påmindelse > Afslut).

S1-knappen justerer værdier.

Til aktivering: S1-knappen skifter mellem:

Under indstilling af alarm/time signal (ingen blinkende tegn): Tryk cyklisk på S1 for: Aktiver AL > Aktiver CHI > Aktiver AL+CHI > Deaktiver AL+CHI.

Dobbelt tidszone

I tidsmodus tryk tre gange på S1-knappen for at vise sekundær tidszone.

Hold S2-knappen nede (2 sekunder) for indstillinger. Blinkende time: Brug S2-knappen til at vælge felter (Time > Minut > Afslut). S1-knappen justerer tiden.

Nedtællingsmodus

I tidsmodus tryk fire gange på S1-knappen for at aktivere nedtælling.

Hold S2-knappen nede (2 sekunder) for indstillinger. Blinkende time: Brug S2-knappen til at vælge felter (Time > Minut > Afslut).

S1-knappen justerer varigheden.

Udenfor indstillinger: Hold S2-knappen nede starter/pauser nedtælling.